


OPERATING MANUAL

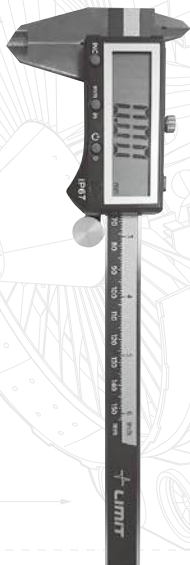

Digital Caliper

Limit CDN-BT 150 mm/200 mm/300 mm

OPIS OGÓLNY

Suwmiarka cyfrowa IP67 z dużym wyświetlaczem LCD i łączem Bluetooth. Bluetooth umożliwia połączenie z komputerem, iPadem lub smartfonem w celu przesyłania danych. Szybki pomiar – szybkość reakcji 3,2 m/s. Część z podziałką wykonana ze stali nierdzewnej. Pomiar względny (przyrostowy), wynik w mm lub calach. Do pomiarów średnicy wewnętrznej, średnicy zewnętrznej, głębokości i wysokości, ponadto funkcja trasowania. Wykonanie zgodne z normą DIN 862.


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Duże cyfry LCD, wysokość 13 mm
- IP 67 pyło- i wodoszczelność
- Z łączem Bluetooth do transferu danych
- Utwardzana stal nierdzewna
- Szybkość odczytu procesora 3,2 m/s
- 4 funkcje pomiarowe
- Jednostki: mm, cale
- Zerowanie w dowolnej pozycji
- W założeniu rolka pod kciuk (do samodzielnej instalacji)
- DIN 862

DANE TECHNICZNE

Model	150 mm	200 mm	300 mm
Rozdzielczość	0,01 mm / 0,0005"	0,01 mm / 0,0005"	0,01 mm / 0,0005"
Dokładność pomiaru	0,02 mm	0,03 mm	0,04 mm
Powtarzalność	±0,01 mm / 0,0005"	±0,01 mm / 0,0005"	±0,01 mm / 0,0005"
Szybkość reakcji	3,2 m/s	3,2 m/s	3,2 m/s
Temperatura pracy	od 0 do 40°C	od 0 do 40°C	od 0 do 40°C
Temperatura przechowywania	od -20 do 70°C	od -20 do 70°C	od -20 do 70°C
Wilgotność powietrza	<80%	<80%	<80%
Zasilanie	1×3 V CR 2032 bat. litowa, w założeniu		


OPIS ZEWNĘTRZNY

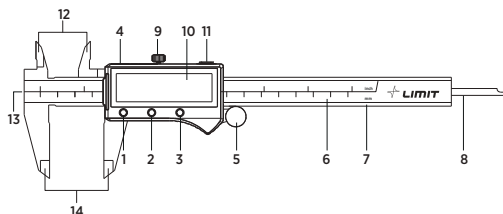

1. Przycisk INC: krótkie naciśnięcie przełącza między pomiarem bezwzględnym i względnym
2. Przełącznik mm/cal


3. Przycisk $\phi/0$: krótkie naciśnięcie – włączenie lub wyłączenie, długie naciśnięcie – ustawienie zera pomiaru
4. Przykrywka baterii
5. Rolka pod kciuk (opcja)
6. Podziałka
7. Prowadnica
8. Wysuwka głębokościomierza
9. Śruba zaciskowa
10. Wyświetlacz LCD
11. Przycisk DATA
12. Pomiar średnicy wewnętrznej
13. Pomiar krokowy
14. Pomiar średnicy zewnętrznej

FUNKCJE



1

Średnica zewnętrzna




2

Średnica wewnętrzna




3

Głębokość



4

Wysokość



5


Trasowanie

KORZYSTANIE Z BLUETOOTH

 = Naciśnąć i zwolnić

 = Naciśnąć i przytrzymać (dłużej niż 3 s)


1. Włączyć funkcję wyszukiwania Bluetooth w urządzeniu odbiorczym (komputerze lub telefonie).
2. Naciśnąć dłużej przycisk „DATA” na suwmiarce w celu wejścia w tryb wyszukiwania, miga ϕ .
3. W urządzeniu odbiorczym wybrać „Bluetooth keyboard”, aby się połączyć z suwmiarką.
4. Z chwilą ustanowienia połączenia miganie ϕ ustaje. W urządzeniu odbiorczym otworzyć przy użyciu kursora arkusz do zapisywania danych. W celu wystania danych naciśnąć krótko przycisk „DATA”.

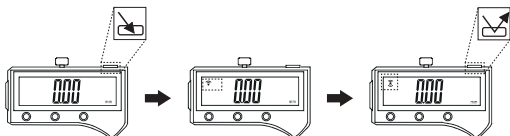

Uwaga:

- Aby uniknąć zakłóceń i przerw w łączności Bluetooth zachowywać możliwie najkrótszy dystans.
- Przy braku transmisji danych przez okres 15 minut Bluetooth automatycznie się wyłączy.

WYMIANA BATERII

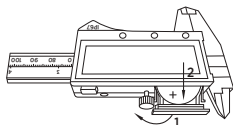

Uwaga: Jeśli suwmiarka ma być nie używana przez dłuższy czas, wyjąć baterię.

WYSZUKIWANIE I USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Migające cyfry	Słaba bateria	Wymienić baterię
Wyświetlanie „B”	Słaba bateria	Wymienić baterię
Brak wskazania	1. Słaba bateria 2. Słaby styk	1. Wymienić baterię 2. Oczyszczyć baterię i gniazdo baterii. Zwrócić uwagę by „+” był u góry
Brak zmiany wskazań	Przypadkowe problemy w układzie	Wyjąć baterię i założyć z powrotem po 2 minutach