
YT-82894 - PISTOLET DO POMPOWANIA 18V 1 X 2,0AH, ŁADOWARKA 1H

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 17 SIERPNIA 2021

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy

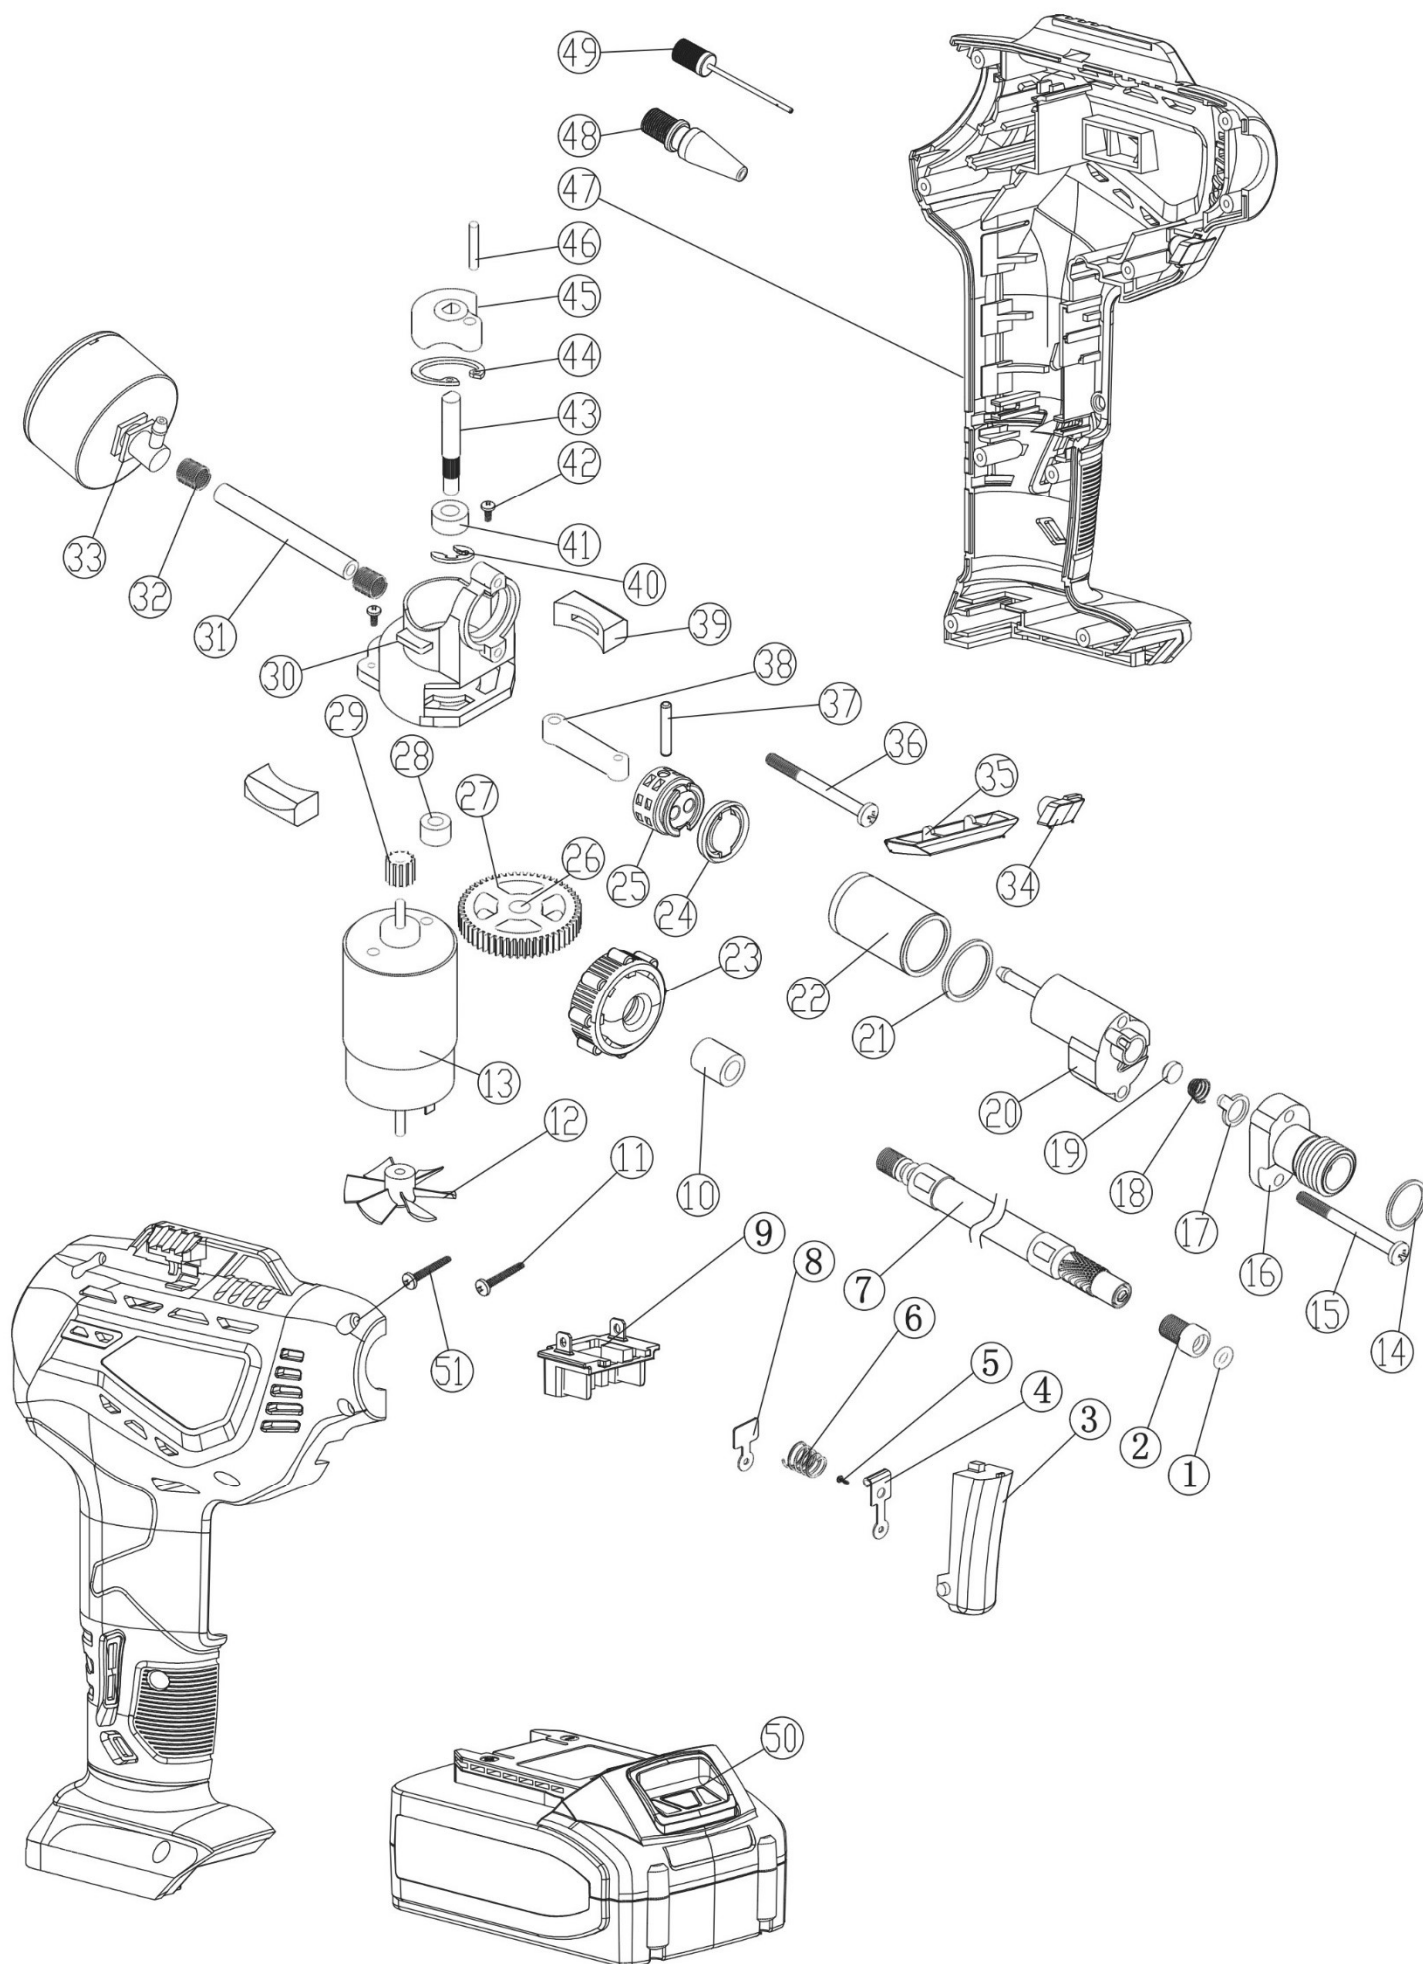



Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	UNI	IN ENGLISH	OPIS
1	ZY82894-01		AIR HEAD SEAL RING	USZCZELKA GUMOWA PRZEDNIA
2	ZY82894-02		FRENCH HEAD	GŁOWICA
1,2	ZY82894-02A		FRENCH HEAD WITH SEAL RING	GŁOWICA Z USZCZELKĄ
3	ZY82894-03		TOGGLE SWITCH	
4	ZY82894-04		TOUCH TABLET	
5	ZY82894-05		SCREW	
6	ZY82894-06		SWITCH SPRING	
7	ZY82894-07		BIG AIR TUBE ASSEMBLY	PRZEWÓD GUMOWY KOMPLETNY
8	ZY82894-08		STATIC TOUCH	
9	ZY82894-09		POLE PLATE	
10	ZY82894-10		PIPE INLET SEAL SLEEVE	USZCZELKA GUMOWA
11	ZY82894-11		SCREW	
12	ZY82894-12		FAN	
13	ZY82894-13		MOTOR	SILNIK
13,29	ZY82894-13A		MOTOR WITH GEAR	SILNIK Z ZĘBATKĄ
14	ZY82894-14		OUTGASSER POSITIONING RING	PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY
15	ZY82894-15		SCREW	
16	ZY82894-16		OUTGASSING MOUTH	
17	ZY82894-17		AIR OUTLET SEAL RING	USZCZELKA ZAWORU WYLOTOWEGO
18	ZY82894-18		GAS OUTLET VALVE SPRING	SPRĘŻYNA ZAWORU WYLOTOWEGO
19	ZY82894-19		GAS OUTLET VALVE	ZAWÓR WYLOTOWY
20	ZY82894-20		CYLINDER COVER	
21	ZY82894-21		CYLINDER COVER SEAL RING	USZCZELKA OSŁONY CYLINDRA
22	ZY82894-22		AIR CYLINDER	CYLINDER
23	ZY82894-23		AIR NOZZLE NUT	PIERŚCIEŃ ZACISKOWY
24	ZY82894-24		PISTON CUP	USZCZELKA TŁOKA
25	ZY82894-25		PISTON	TŁOK
26	ZY82894-26		GEAR INSERT	TULEJA KOŁA ZĘBATEGO
27	ZY82894-27		GEAR	KOŁO ZĘBATE
26,27	ZY82894-27A		GEAR WITH GEAR INSERT	KOŁO ZĘBATE Z TULEJĄ
28	ZY82894-28		SHAFT COAT	TULEJA ŚLIZGOWA
29	ZY82894-29		MOTOR GEAR	KOŁO ZĘBATE SILNIKA
30	ZY82894-30		GEAR BOX	OBUDOWA PRZEKŁADNI
31	ZY82894-31		SMALL AIR TUBE	
32	ZY82894-32		SMALL AIR TUBE SPRING	
33	ZY82894-33		METER	MANOMETR
34	ZY82894-34		LAMPSHADE	
35	ZY82894-35		DECORATIVE LOCK ROD	
36	ZY82894-36		SCREW	
37	ZY82894-37		PISTON PIN	TRZPIEŃ TŁOKA
38	ZY82894-38		CONNECTING ROD	ŁĄCZNIK
39	ZY82894-39		RUBBER INSERT	
40	ZY82894-40		CIRCLIP FOR SHAFT	ZABEZPIECZENIE
41	ZY82894-41		BEARING	ŁOŻYSKO 686 2Z
42	ZY82894-42		SCREW	
43	ZY82894-43		SPINDLE	WAŁ
40,41,43	ZY82894-43A		SPINDLE ASSEMBLY	ZESPÓŁ WAŁU
44	ZY82894-44		CIRCLIP FOR SHAFT	ZABEZPIECZENIE
45	ZY82894-45		ECCENTRIC WHEEL	PRZECIWWAGA
46	ZY82894-46		ECCENTRIC SHAFT	TRZPIEŃ PRZECIWWAGI
45,46	ZY82894-46A		ECCENTRIC SHAFT AND WHEEL	PRZECIWWAGA I TRZPIEŃ
47	ZY82894-47		HOUSING	OBUDOWA
48	ZY82894-48		TRACHEL NOZZLE	DYSZA
49	ZY82894-49		BALL NEEDLE	DYSZA
50	ZY82842		BATTERY	AKUMULATOR
51	ZY82894-51		SCREW	
	ZY82848		CHARGER	ŁADOWARKA